# ロールスタンド縦型


[RST-1000]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてあり がとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項) と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、 この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、この製品を末長くご使用いただくために、この 説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけております が、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談 室までご連絡ください。

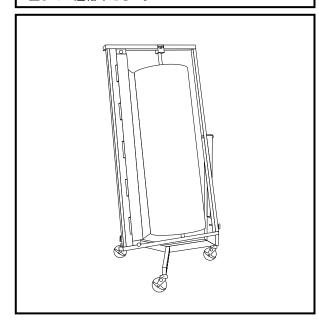

### STIL

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室 0120-575101 No.470 01E-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、 次の事項を必ず守って下さい。

#### △安全上のご注意

- 1. ロールは15kg以下の物を使用して下さい。それ以上載 せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがありま す。
- 2. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりし ないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- 3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが 生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使 用していますと、変形や破損及び転倒などの原因とな ります。
- 4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま で使用しないで下さい。
- 5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさみ事故につ ながる恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 6. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッ パーをロックして下さい。
- 7. この製品を移動するときは、キャスターのストッパー を解除して行って下さい。ただし、床に段差のあると ころを移動するときは、落下や転倒の恐れがあります ので注意して下さい。
- 8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説 明し、この説明書もお渡し下さい。

#### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかか るところでは、故障やサビの原因となりますので使用 しないで下さい。

- 2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところで の使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因と なりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って 下さい。
- 4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部 などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購 入店へご相談下さい。
- 5. キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があ ります。
- 6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 7. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

#### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。 汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落 として下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭い て下さい。
- 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らない ように拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、、水分が残らないように 拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合場合は、1~3の作業を繰り返し 行って下さい。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで 下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。